



SGH-J400
Felhasználói
útmutató





Fontos biztonsági előírások



Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Szerzői jogi információk

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye világszerte.
Bluetooth QD ID: B013182
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a  gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata káros lehet ránk és a készülékre nézve egyaránt, ráadásul veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően helyezzük el. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 35. oldalon találhatóak.



A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszervíz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 34. oldalon.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:



A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.



A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznunk, majd ki kell választanunk azt.



A telefon valamelyik gombja, Például: []



Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <**Választ**>



- **3G**

A telefon 3G-környezetben is használható, amely sokkal gyorsabb adatátvitelt, videoáramoltatási és videokonferencia-szolgáltatásokat tesz lehetővé.

Speciális *funkciók a telefonon*



- **Fényképezőgép és videokamera**

A telefonon található kameramodul használatával fénykép és videofelvétel készíthető.



- **Médialejátszó**

Lehetővé teszi médiafájlok lejátszását a telefonon, így kiváló minőségű videofilmeket nézhet és zenét hallgathat.



- **Java**

Játszhat a beépített Java™ alapú játékokkal, és új játékokat is letölthet.



- **Képszerkesztő**

A fényképek szerkesztése vagy dekorálása.



- **Digitális adatnyomtatás**

Közvetlenül a telefonból nyomtathat ki képeket, üzeneteket és más személyes adatokat.



- **Offline mód**

Kapcsolja telefonját kapcsolat nélküli üzemmódba, hogy repülőgépen a nem mobiltelefon funkciókat használni tudja.



- **Bluetooth**

A vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével médiafájlokat és személyes adatokat továbbíthat, valamint más eszközökkel létesíthet kapcsolatot.



- **Webböngésző**

A mobil internet segítségével naprakész információk és médiatartalmak széles választékához férhet hozzá.



- **Segélykérő üzenetek**

Segélykérő üzeneteket küldhet barátainak vagy családtagjainak, hogy vészhelyzetben segíteni tudjanak.



- **Szervező**

Nyilvántarthatja napi, heti és havi teendőit.

Tartalom

Kicsomagolás 6

Ellenőrizze, hogy a termékcsomag valamennyi eleme megtalálható-e a dobozban

Használatbavétel 6

A készülék működésbe helyezésének első lépései

A telefon összeszerelése és feltöltése	6
Be- és kikapcsolás	7
A telefon megjelenése.....	7
Gombok és ikonok	8
A menüparancsok használata.....	11
Szövegbevitel.....	11
A telefon testreszabása.....	13

Több mint egy egyszerű telefon 15

A különféle hívásfunkciók, a fényképezőgép, a médialejátszó, a webböngésző és egyéb különleges funkciók használata

Hívás kezdeményezése és fogadása	15
A fényképezőgép használata	16
Zenelejátszás	18
Böngészés az interneten.....	19
A telefonkönyv használata	20

Üzenetküldés	20
Üzenetek megtekintése	22
A Bluetooth használata.....	23
Alkalmazásváltás	25

Menüpontok 26

Az összes menüpont felsorolása

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 34

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 40

A menüpontok áttekintése

A Menü mód eléréséhez készenléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot.

1 Hívásnapló

2 Névjegyzék

3 Médialejátszó

4 Internet

- 1 Ugrás a kezdőlapra
- 2 Írja be az URL-t
- 3 Könyvjelzők
- 4 Elmentett oldalak
- 5 Előzmények
- 6 Speciális
- 7 Böngészőbeállítások

5 Üzenetek

- 1 Üzenet létrehozása
- 2 Bejövő
- 3 Bejövő e-mailek
- 4 Piszkozat
- 5 Postázandó
- 6 Elküldött
- 7 Saját mappák
- 8 Sablonok
- 9 Összes törlése
- 10 Üzenetbeállítások
- 11 Segélykérő üzenetek
- 12 Memória állapota

6 Saját mappák

- Képek
- Videók
- Hangok
- Játékok és egyéb
- Egyéb fájlok
- Memória állapota

7 Naptár

8 Fényképező

9 Bluetooth

* Alkalmazások

- 1 Jegyzet
- 2 Feladatok
- 3 Hangrögzítő
- 4 Világóra
- 5 Számológép
- 6 Átváltó
- 7 Időzítő
- 8 Stopperóra
- 9 SIM alkalmazások eszköztár¹

0 Ébresztések

Beállítások

- 1 Telefonprofilok
- 2 Idő és dátum
- 3 Kijelzés beállítások
- 4 Telefon beállítások
- 5 Hívásbeállítások
- 6 Biztonság
- 7 Alkalmazás beállítások
- 8 Hálózat beállítások
- 9 Memória beállítások
- 10 Mindent visszaállít

1. Csak akkor érhető el, ha az USIM/SIM-kártya támogatja.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termékcsomag valamennyi eleme megtalálható-e a dobozban

- Telefon
- Töltő
- Akkumulátor
- Felhasználói útmutató


Egyéb kiegészítő tartozékokat a helyi Samsung forgalmazóktól vásárolhat.

- ☒ A telefonhoz tartozó, a Samsung forgalmazóktól beszerezhető kiegészítő tartozékok országoként és szolgáltatónként eltérhetnek.

Használatbavétel

A készülék működésbe helyezésének első lépései

A telefon összeszerelése és feltöltése

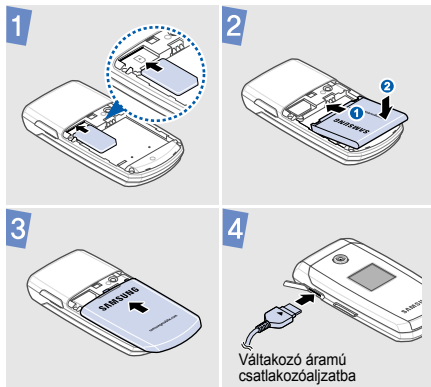

Az akkumulátor fedelének eltávolítása



Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás	1. Nyissa ki a telefont. 2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a [☎] gombot. 3. Ha szükséges, írja be a PIN kódot, és nyomja meg a <Rendben> gombot.
Kikapcsolás	1. Nyissa ki a telefont. 2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a [☎] gombot.

A telefon megjelenése

Nyitott telefon



Zárt telefon



Gombok és ikonok

Gombok



A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.



Készenléti állapotban a kedvenc menük közvetlen elérése.
A menürendszerben ezzel a gombbal lapozhat a menüpontok között.



Készenléti állapotban belépés a menürendszerbe.

A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztására vagy a beírt érték jóváhagyására szolgál.



Az alkalmazásváltó ablakot megnyitva az aktuális alkalmazásból való kilépés nélkül is beléphet más alkalmazásokba.



Videóhívás kezdeményezése.



Hívás kezdeményezése, illetve fogadása.

Készenléti állapotban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott hívásokhoz tartozó számokat hívja elő.



Karakterek törlése a kijelzőről, illetve alkalmazások elemeinek törlése.



Nyomja le hosszan a telefon be-, illetve kikapcsolásához.

Hívás befejezése.

A bevitt adatok törlése és visszatérés késznéleti állapotba a menürendszerben.



Számok, betűk és egyes különleges karakterek beírása.



Ha késznéleti állapotban hosszan megnyomja az [1] gombot, a hangpostaközpontot érheti el. Nemzetközi előhívószám beírásához tartsa hosszan lenyomva a [0] gombot.



Speciális karakterek beírása, illetve speciális funkciók végrehajtása.



Késznéleti állapotban tartsa lenyomva a [#] gombot a Csendes profil be-, illetve kikapcsolásához. Ha tárcsázáskor a számok közé szünetet szeretne hagyni, nyomja meg, és tartsa lenyomva a [*] gombot.



A telefon hangerejének szabályozása.

Ikonok

A telefon állapotának jelzésére a kijelző felső sorában az alábbi ikonok jelenhetnek meg. A kijelzőn megjelenő ikonok országoként és szolgáltatóként változhatnak.



Térerő



GPRS (2.5G) hálózat



Csatlakozás GPRS (2.5G) hálózatra vagy adatátvitel GPRS (2.5G) hálózaton



EDGE hálózat



Csatlakozás EDGE-hálózatra vagy adatátvitel EDGE-hálózaton



UMTS (3G) hálózat

	Csatlakozás UMTS (3G) hálózatra vagy adatátvitel UMTS (3G) hálózaton
	Hanghívás folyamatban
	Szolgáltatási területen kívül
	Videóhívás folyamatban
	Szolgáltatási területen kívül
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Idegen hálózat
	A Bluetooth bekapcsolva
	A telefon USB-porton keresztül egy számítógéphez kapcsolódik
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Memóriakártya behelyezve

	Új üzenet:  : Szöveges üzenet  : Multimédia üzenet  : E-mail  : Hangposta  : Push üzenet  : Konfigurációs üzenet
	Profilbeállítások:  : Normál  : Csendes  : Autós  : Tárgyalás  : Utcai  : Offline
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A menüparancsok használata

Menüpont kiválasztása	1. Nyomja meg a kívánt programgombot. 2. A következő, illetve az előző opcióra ugráshoz használja a navigációs gombokat. 3. A megjelenített funkció vagy a kijelölt opció kiválasztásához nyomja meg a <Választ>, az <OK> vagy az [OK] gombot. 4. A <Vissza> gombbal egy szinttel feljebb léphet a menüben. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.
A menüsámok használata	Nyomja meg a kívánt funkcióhoz tartozó számbillentyűt.

Szövegbevitel

Váltás a szövegbeviteli módok között	• A T9 és az ABC üzemmód közötti váltáshoz hosszan nyomja meg a [*] gombot. • A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a szám üzemmód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot. • A szimbólum mód aktiválásához hosszan nyomja meg a [#] gombot.
ABC beviteli üzemmód	Szó beírása: Nyomja meg többször a megfelelő gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

T9 beviteli üzemmód	Szó beírása: 1. Kezdje el beírni a szót a [2]–[9] gombok megnyomásával. 2. A teljes szó beírása előtt ne törölje, és ne módosítsa a bevitt karaktereket. 3. Amikor a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [#] gombot. Egyéb esetben nyomja meg a [0] billentyűt a további választható szavak megjelenítéséhez.
Szám üzemmód	Számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.

Szimbólum üzemmód	Szimbólumok beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.
Egyéb műveletek	• Írásjelek vagy különleges karakterek beírásához nyomja meg az [1] gombot. • Szóköz beírásához nyomja meg a [#] gombot. • A kurzort a navigációs gombokkal mozgathatja. • Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [C] gombot. • A [C] gomb lenyomva tartásával a kijelző teljes tartalma törölhető.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készletléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Nyelv** → **Kijelzőszöveg** menüpontot.
2. Válasszon nyelvet.
3. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

A hívás csengőhangja

A profil tulajdonságainak megváltoztatása:

1. Készletléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használt hangprofilt.

3. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Szerkeszt** menüpontot.
4. Válassza a **Hanghívás csengőhang** → menüpontot, majd válasszon kategóriát és egy csengőhangot.
5. Válassza a **Videohívás csengőhang** → menüpontot, majd válasszon kategóriát és egy csengőhangot.
6. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Ment** lehetőséget.

A hangprofil megváltoztatása:

1. Készletléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.

Billentyűzet hangereje

Készenléti állapotban a [▲/▼] gombokkal állíthatja be a billentyűzet hangerejét.

A készenléti állapotban megjelenő háttérkép

1. Készenléti állapotban nyomja meg az [OK] gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Fő kijelző** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Válasszon képtípust.
3. Válasszon képet.
4. Nyomja meg a <Beállít> gombot.

Gyors-billentyűk

1. Készenléti állapotban nyomja meg az [OK] gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Hivatkozások** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gombot.
3. Válassza ki a hozzárendelendő menüfunkciót.

Csendes profil

Ha nem szeretne másokat zavarni, készülékét Csendes profilra állíthatja. Készenléti állapotban hosszan nyomja meg a [#] gombot.

Telefonzár

1. Készenléti állapotban nyomja meg az [OK] gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** menüpontot.
2. Válassza a **Be** elemet.
3. Adjon meg egy 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg a <Rendben> gombot.
4. Írja be újra az új jelszót, majd nyomja meg a <Rendben> gombot.

Több mint egy egyszerű telefon

A különféle hívásfunkciók, a fényképezőgép, a médialejátszó, a webböngésző és egyéb különleges funkciók használata

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

Beszédcélú hívás kezdeményezése:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [☎] gombot.
A hangerő beállításához használja a [▲/▼] gombokat.
3. A hívást a [☎] gomb megnyomásával fejezheti be.

Hívás fogadása

Videohívás kezdeményezése:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [📺] gombot.
3. A hívást a [☎] gomb megnyomásával fejezheti be.

1. Ha csörög a telefon, nyissa ki. Ha a telefon már nyitva van, nyomja meg a [☎] gombot.
Videohívás esetén nyomja meg a <Mutass> gombot, ha azt szeretné, hogy a hívó fél láthassa Önt a kamerán keresztül.
2. A hívást a [☎] gomb megnyomásával fejezheti be.

A kihangosítás funkció használata

A kihangosítás aktiválásához hanghívás közben nyomja meg az **[OK]**, majd az **<Igen>** gombot. Ha újra a hallgatót szeretné használni, nyomja meg ismét az **[OK]** gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

1. Telefonálás közben tárcsázza a harmadik résztvevőt. Ekkor az első hívás tartásba kerül.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Konferencia** menüpontot.
3. További résztvevők bekapcsolásához ismételve meg az 1. és a 2. lépést.
4. Konferenciahívás közben:
 - Ha az egyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretne folytatni, nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Szétválaszt** elemet.

- Ha valamelyik résztvevőt ki szeretné zárni a konferenciabeszélgetésből, nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Vége** → **Válasszon résztvevőt** menüpontot.
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a **[📞]** gombot.

A fényképezőgép használata

Fénykép készítése

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot, majd válassza a **Fényképező** menüpontot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a kívánt beállításokat.

3. Fénykép készítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot. A telefon automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a  gombot.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot, majd válassza a **Saját mappák** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fényképet.

Videofelvétel készítése

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot, majd válassza a **Fényképező** menüpontot.
2. Videofelvétel üzemmódra kapcsoláshoz nyomja meg az **[1]** gombot.

3. A felvétel elindításához nyomja meg az **[OK]** gombot.
4. A felvétel leállításához nyomja meg az **[OK]** gombot. A telefon automatikusan menti a felvételt.
5. Újabb videofelvétel készítéséhez nyomja meg a **<Vissza>** gombot.

Videó megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot, majd válassza a **Saját mappák** → **Videók** → **Saját videofelvételek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt felvételt.

Zenelejátszás

A zenefájlok előkészítése

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével.
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- Másolás memóriakártyára és a kártya behelyezése a telefonba.

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot, majd válassza a **Média lejátszó** menüpontot.
2. Lapozzon a **Zene** lapra.

3. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Lejátszási lista létrehozása** elemet.
4. Adja meg a lejátszási lista nevét, majd nyomja meg a **<Ment>** gombot.
5. Válassza ki az imént létrehozott lejátszási listát.
6. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Hozzáad** lehetőséget, → majd egy forrást.
7. A kívánt lejátszási lista vagy fájlok kijelöléséhez nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.
8. A zenefájlok lejátszásához nyomja meg az **[OK]** gombot.

Zenefájlok lejátszása

1. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
2. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
 - **OK**: a lejátszás felfüggesztése vagy folytatása.
 - Balra: visszatérés az előző fájlhoz. Hosszan nyomva tartva: visszafelé keresés a fájlban.
 - Jobbra: ugrás a következő fájlra. Hosszan nyomva tartva: előre felé keresés a fájlban.
 - Fel: a zenekategóriák listájának megnyitása.
 - ▲/▼: a hangerő beállítása.
3. A lejátszás leállításához nyomja meg a [Le] gombot.

Böngészés az interneten

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomja meg a <●> gombot. Megnyílik a szolgáltató weboldala.

Navigálás az interneten

- A böngésző elemei között a [Fel] vagy a [Le] gomb megnyomásával lapozhat.
- Adott elem kiválasztásához nyomja meg az **[OK]** gombot.
- Ha vissza szeretne lépni az előző oldalra, nyomja meg a <**Vissza**> gombot.
- A böngészőben használható opciók eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

A telefonkönyv használata

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az **<Opciók>** gombot.
2. Válassza a **Hozzáad a névjegyzékhez** lehetőséget, → egy memóriahelyet, → majd az **Új** elemet.
3. A **Telefon** opció esetében válasszon számtípust.
4. Adja meg a kapcsolati adatokat.
5. A név mentéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot, vagy nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Ment** lehetőséget.

Név keresése

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot, és válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Írja be a kívánt név első néhány betűjét.
3. Válasszon ki egy nevet.
4. Lapozzon a kívánt számhoz, majd a szám hívásához nyomja meg a **[☎]** gombot, az adatok szerkesztéséhez pedig válassza az **[OK]** gombot, majd a **Szerkeszt** lehetőséget.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<✉>** gombot, majd válassza az **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét.

-
3. A [Fel] gomb megnyomásával a címzett mezőre léphet.
 4. Írja be a címzettek telefonszámát.
 5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Küld** lehetőséget.

**Multimédia
üzenet
küldése**

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **<✉>** gombot, majd válassza az **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza az **Elem hozzáadása**, **Elem létrehozása** vagy **Melléklet hozzáadása** menüpontot.

-
4. Adja hozzá a kívánt médiafájlt, névjegyet, naptárelemet vagy könyvjelzőt.
 5. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a **Tárgy hozzáadása** menüpontot.
 6. Írja be az üzenet tárgyát.
 7. A [Fel] gomb megnyomásával a címzett mezőre léphet.
 8. Írja be a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét.
 9. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Küld** lehetőséget.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <✉> gombot, majd válassza az **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Írja be az e-mail szövegét.
3. Nyomja meg az <Opciók> gombot, majd válassza a **Melléklet hozzáadása** vagy az **Elem létrehozása** menüpontot.
4. Adja hozzá a kívánt médiafájlt, névjegyet, naptárelemet vagy könyvjelzőt.
5. Nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a **Tárgy hozzáadása** menüpontot.
6. Írja be az e-mail tárgyát.
7. A [Fel] gomb megnyomásával a címzett mezőre léphet.

8. Írja be az e-mail címekeket.
9. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg az <Opciók> gombot, majd válassza a **Küld** lehetőséget.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <✉> gombot, majd válassza a **Bejövő** menüpontot.
2. Válassza ki a keresett szöveges üzenetet.

Multimédia üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <✉> gombot, majd válassza a **Bejövő** menüpontot.
2. Válasszon ki egy multimédia üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <✉> gombot, majd válassza a **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a **Letöltés** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy e-mailt vagy egy e-mail fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének elolvasásához nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a **Letölt** menüpontot.

A Bluetooth használata

A telefonkészülék támogatja a Bluetooth technológia használatát, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzon más Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez, és adatokat cseréljen velük, kihangosítón keresztül beszélgessen, illetve távolról vezérelje telefonját.

A Bluetooth bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyomja meg az [OK] gombot, majd válassza a **Bluetooth** → **Aktivál** → **Be** menüpontot.
2. Ha azt szeretné, hogy más eszközök láthassák a telefonját, válassza a **Saját telefon láthatósága** → **Be** menüpontot.

Bluetooth-eszközök keresése és társítása

1. Készletléti állapotban nyomja meg az **[OK]** gombot, majd válassza a **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszközt keres** menüpontot.
2. Válasszon ki egy eszközt.
3. Írja be a Bluetooth PIN kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, megtörténik a párosítás.

Adatküldés

1. Nyisson meg egy alkalmazást, például a **Névjegyzék**, **Saját mappák**, **Naptár**, **Jegyzet** vagy **Feladatok** alkalmazások valamelyikét.
2. Jelöljön ki egy elemet.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, majd válassza a **Névjegy küldése** vagy **Küldés módja** → **Bluetooth** menüpontot.
4. Keressen és jelöljön ki egy eszközt.
5. Szükség esetén adja meg a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

Adatfogadás

1. Szükség esetén adja meg a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
2. Az adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az **<Igen>** gombot.

Alkalmazásváltás

Egy adott menüből átválthat más alkalmazásba anélkül, hogy az aktuális menüből kilépne.

Átkapcsolás más alkalmazásra

1. Valamely menü használata közben nyomja meg a [↵] gombot.
2. Válasszon ki egy alkalmazást.

Választható alkalmazások

- **Hívás:** megnyitja a tárcsázóképernyőt.
- **Üzenetek:** belép az **Üzenetek** menübe.
- **Internet:** elindítja a webböngészőt.

Minden futó alkalmazás bezárása

1. Nyomja meg a [☰] gombot.
2. Lapozzon a **Mindent befejezi?** menüponthoz.
3. Nyomja meg az **<Igen>** gombot.

Menüpontok

Az összes menüpont felsorolása

Ebben a szakaszban a telefon menüpontjainak rövid leírását tekintheti át.

Hívásnapló

A legutóbb tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívások megtekintése.

Névjegyzék

A telefonkönyvben lévő nevek és egyéb adatok keresése.

Médialejátszó

Zenehallgatás vagy videók lejátszása. Saját lejátszási listát is készíthet.

Internet

Menü	Leírás
Ugrás a kezdőlapra	A telefon csatlakoztatása a hálózathoz, valamint a vezeték nélküli internetszolgáltató honlapjának betöltése.
Írja be az URL-t	Az URL-cím beírása és a hozzá tartozó weblap megnyitása.
Könyvjelzők	URL-címek mentése a weblapok gyors elérése érdekében.
Elmentett oldalak	Az online módban mentett oldalak listájának megtekintése.
Előzmények	A legutóbb megtekintett weboldalak listájának megnyitása.

Menü	Leírás
Speciális	Gyorsítótár törlése. A cookie-k törlése, illetve annak beállítása, hogy a cookie-k tárolódjanak-e. A webböngésző beállításainak módosítása, valamint a verziószám és a szerzői jogi információk megtekintése.
Böngésző-beállítások	Válassza ki a vezeték nélküli internet eléréséhez használandó kapcsolatprofilt.

Üzenetek

Menü	Leírás
Üzenet létrehozása	Szöveges, multimédia, valamint e-mail üzenetek létrehozása és küldése.
Bejövő	A beérkezett üzenetek megtekintése.

Menü	Leírás
Bejövő e-mailek	A beérkezett e-mailek megtekintése.
Piszkozat	A később elküldendő elmentett üzenetek megtekintése.
Postázandó	Az elküldés alatt álló és a korábban sikertelenül elküldeni próbált üzenetek megtekintése.
Elküldött	Az elküldött üzenetek megtekintése.
Saját mappák	Új mappák létrehozása és az üzenetek rendszerezése.
Sablonok	Üzenetsablonok létrehozása és használata gyakori üzenetek vagy szövegrészeket esetén.
Összes törlése	Üzenetek törlése egyszerre minden üzenetmappában.

Menü	Leírás
Üzenetbeállítások	Az üzenetküldő szolgáltatások használatára vonatkozó különböző beállítások megadása.
Segélykérő üzenetek	A segélykérő üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó beállítások megadása. Segélykérő üzenet küldéséhez a telefon csukott állapotában nyomja meg négyszer a [▲/▼] gombot.
Memória állapota	A használatban lévő memóriával kapcsolatos adatok megtekintése.

Saját mappák

Menü	Leírás
Képek, Videók, Hangok, Egyéb fájlok	A telefon memóriájában tárolt média- és egyéb fájlok elérése.

Menü	Leírás
Játékok és egyebek	A beépített Java-játékok és letöltött Java-alkalmazások elérése.
Memória állapota	A használatban lévő memóriával kapcsolatos adatok megtekintése.

Naptár

A teendők nyilvántartása.

Fényképező

Fényképek készítése és videofelvételek rögzítése a telefonkészülékbe épített fényképező segítségével.

Bluetooth

Menü	Leírás
Aktivál	A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.

Menü	Leírás
Saját eszközök	Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.
Saját telefon láthatósága	Saját telefon megtalálásának engedélyezése vagy tiltása más Bluetooth-készülékek számára.
Saját telefon neve	A más készülékek által megjelenített Bluetooth-készüléknév hozzárendelése a telefonhoz.
Biztonságos üzemmód	Annak meghatározása, hogy a telefon jóváhagyást kérjen-e, mielőtt más készülékek hozzáférnének az adataihoz.
Bluetooth szolgáltatások	A rendelkezésre álló Bluetooth-szolgáltatások megjelenítése.

Alkalmazások

Menü	Leírás
Jegyzet	Fontos emlékeztetők létrehozása és kezelése.
Feladatok	Az elvégzendő feladatok listájának összeállítása.
Hangrögzítő	Hangos emlékeztetők és egyéb hangok rögzítése.
Világóra	A helyi időzóna beállítása és a világ többi részén érvényes pontos idő megtekintése.
Számológép	Számtani műveletek végrehajtása.
Átváltó	Átváltási műveletek végzése, például hossz- vagy hőmérsékletadatok átszámítása.
Időzítő	Visszaszámlálási időtartam megadása a telefon számára.

Menü	Leírás
Stopperóra	Eltelt idő mérése.
SIM alkalmazások eszköztár	A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. Az USIM/SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

Ébresztések

Reggeli ébresztőt, illetve eseményre figyelmeztető hangjelzést állíthat be egy megadott időpontra.

Beállítások

Menü	Leírás
Telefonprofilok	A telefon hangbeállításainak megadása különböző eseményekhez és helyzetekhez.

Menü	Leírás
Idő és dátum	A telefon kijelzőjén megjelenő dátum és idő módosítása.
Kijelzés beállítások → Fő kijelző → Háttérkép	A készenléti állapotban látható háttérkép megváltoztatása.
Kijelzés beállítások → Fő kijelző → Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor a fő kijelzőn rövid ideig látható üdvözlő üzenet szövegének megadása.
Kijelzés beállítások → Fő kijelző → Főmenü stílusa	A főmenü megjelenítési stílusának megadása.
Kijelzés beállítások → Fő kijelző → Előugró lista menü	A menüpontokat tartalmazó előugró lista megjelenítése.
Kijelzés beállítások → Fő kijelző → Tárcsázásképernyő	A fő kijelző tárcsázás közben érvényes beállításainak testreszabása.

Menü	Leírás
Kijelzés beállítások → Fő kijelző → Óra kijelzése	A kijelzőn készenléti állapotban megjelenő óra típusának kiválasztása.
Kijelzés beállítások → Külső kijelző → Háttérkép	A külső kijelzőn megjelenő kép módosítása.
Kijelzés beállítások → Külső kijelző → Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor a külső kijelzőn rövid ideig látható üdvözlő üzenet szövegének megadása.
Kijelzés beállítások → Külső kijelző → LCD kontrasztja	A külső kijelző kontrasztjának beállítása.
Kijelzés beállítások → Világítás beállítások → Kijelző fényerőssége	A fő kijelző fényerejének beállítása a különböző fényviszonyoknak megfelelően.
Kijelzés beállítások → Világítás beállítások → Háttérvilágítás ideje	A háttérvilágítás vagy a kijelző használaton kívüli világítási idejének meghatározása.

Menü	Leírás
Kijelzés beállítások → Világítás beállítások → Billentyűzetvilágítás	A telefonbillentyűk világításának beállítása.
Telefon beállítások → Nyelv	A kijelzőn megjelenő, valamint a T9 üzemmódú szövegbevitelkor használni kívánt nyelv kiválasztása.
Telefon beállítások → Hivatkozások	A navigációs gombokat gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket készenléti állapotban közvetlenül elérhet.
Telefon beállítások → Saját szám	Saját telefonszámok ellenőrzése és nevek hozzárendelése a számokhoz.

Menü	Leírás
Telefon beállítások → Hangerőgomb működése	Annak beállítása, hogy hogyan reagáljon a telefon, ha hívás beérkezésekor hosszan megnyomja a [▲/▼] gombot.
Hívásbeállítások	A hívásfunkciók beállításainak megadása.
Biztonság → Telefonzár	A telefon jelszavának aktiválása a telefon jogosulatlan használat elleni védelme érdekében.
Biztonság → SIM-kártyazár	A SIM-kártyazár jelszavának megadása annak érdekében, hogy a telefon csak az aktuálisan behelyezett USIM/SIM- kártyával működjön.

Menü	Leírás
Biztonság → PIN védelem	A PIN kód aktiválása az USIM/SIM-kártya jogosulatlan használat elleni védelme érdekében.
Biztonság → Védett üzemmód	Az üzenetek, fájlok, hívásnaplók, névjegyzék, naptár, jegyzetek és feladatok elérésének letiltása.
Biztonság → Fixlista mód	Annak beállítása, hogy a telefon egy korlátozott telefonszámcsoporthra szűkítse a kimenő hívásokat, amennyiben az USIM/SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.
Biztonság → Telefonjelszót módosít	A telefon jelszavának módosítása.
Biztonság → PIN kódot módosít	A PIN kód megváltoztatása.

Menü	Leírás
Biztonság → PIN2-kódot módosít	A PIN2 kód megváltoztatása.
Biztonság → Mobilkövető	Annak beállítása, hogy a telefon egy előre megadott nyomkövető üzenetet küldjön családtagjainak vagy barátainak, ha valaki másik USIM/SIM-kártyával próbálja azt használni. A szolgáltatás elérhetősége attól függ, hogy a szolgáltató támogatja-e ezt a funkciót.
Alkalmazás beállítások	A telefonon elérhető alkalmazások használatára vonatkozó beállítások testreszabása.

Menü	Leírás
Hálózat beállítások → Hálózathálózati választás	A szolgáltatói területén kívüli barangolás közben használni kívánt hálózat kiválasztása. Azt is megadhatja, hogy a készülék automatikusan válasszon hálózatot.
Hálózat beállítások → Hálózati üzemmód	Átváltás a megfelelő sávra külföldi utazás során.
Hálózat beállítások → Preferált hálózatok	Új hálózat felvétele a preferált hálózatok listájára, ha az USIM/SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.
Hálózat beállítások → Kapcsolat beállítások	A telefon csatlakozási beállításait tartalmazó profilok létrehozása és testreszabása.

Menü	Leírás
Memória beállítások	A használatban lévő memóriával kapcsolatos adatok megtekintése. Lehetőség van a memória törlésére is.
Mindent visszaállít	A telefonon végrehajtott beállításmódosítások visszavonása.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelési információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kiviteleztek, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2.0 W/kg.¹

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0.189 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

1. A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2.0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávzélességtől függően eltérhetnek.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat télerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból.

Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0° C (32° F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartsuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzó

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékol elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helyeégeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő télerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinket, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.

- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköröit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. Egyszerűen töröljük meg egy puha törlőkendővel.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömlítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.

- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke szint vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyünk el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-J400 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900/ WCDMA2100 MHz
Belső kijelző	176 x 220 képpont (TFT, 262 ezer színű)
Külső kijelző	96 x 96 képpont (Fekete-fehér)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS, E-mail
Hálózati töltő	ATADS10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méret	99 x 49,5 x 15,9 mm
Tömeg	99,5 g

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-J400 mobiltelefon (GSM900/1800/1900 MHz WCDMA2100 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.6.1 (2004-11),

(távközlési)

EN 301 908-1 V2.2.1 (2003-10), EN 301 908-2 V2.2.1(2003-10)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004

(biztonsági)

EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)

(EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006

(SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**

Azonosító jel: 0168

CE0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2007. október 28.

A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás

- * A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
- * Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS

